RECHARGEABLE HEADLIGHT

Nano Shot

HL-EL620RC

日本語

ご使用の前に必ず本取扱説明書と別紙「バッテリーの取扱について」を最後まで読んで、いつでも見られるように大切に保管してください。

⚠ ご注意

- 走行前にはライト本体がブラケットに確実に装着され、点灯すること、荷物等で光が遮られないことを確認してください。
- 幼児の手の触れるところに放置しないでください。
- 不意のバッテリー切れに備え、予備のライトの携行をおすすめします。
- ライト本体は無線式メーターから 7 cm 以上離して取付けてください。近すぎると送受信に影響を与える場合があります。
- 本製品は雨中の使用に耐えれる程度の防水能力です。水に浸けて使用しないでください。
- ライト本体や付属部品が泥等で汚れたときは、薄い中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭いた後、空拭きします。シンナー、ベンジン、アルコール等は表面を傷めますので使用しないでください。
- 廃棄の際はバッテリーを分離し、コネクターに絶縁テープを貼付け、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

❶ 初めてお使いになる前に

本製品は点灯確認ができる程度に充電されています。ご使用になる前に、使用方法「充電方法」に従って必ず充電を行ってください。

ライト本体

フレックスタイトブラケット (H-34N)

USB ケーブル

1 充電方法

❶ ライト本体裏面の充電ジャックカバーを引出し、ライト本体と PC、または市販の USB 充電器を USB ケーブルで接続します。
スイッチが点灯し充電が始まります。
※ PC がスリープ状態では、充電できません。
※ USB1.0 の場合、充電に時間がかかります。

❷ スイッチが消灯すると充電完了です。USB ケーブルを外し、充電ジャックカバーを取付けます。

※ 標準充電時間および点灯時間は目安であり、使用時の環境により変化する場合があります。
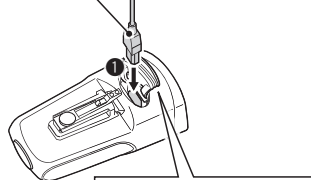
スイッチ（インジケータ）点灯状態	標準充電時間（USB2.0 の場合）
点灯：充電中 消灯：充電完了	約 3.5 時間

2 取付方法

❶ ブラケットのバンドをハンドルバーに巻付け、バンドを孔に通します。

❷ ダイヤルをブラケットにねじ込み、仮止めします。
※ ライト本体をブラケットにカチッと音がするまで差込み、照射角度を調節します。（「ライト本体の取付け」参照）

❸ ダイヤルを強く締付け、余分なバンドを切落とします。

※ ライト本体を取外すときはライト底面にあるレバーを押しながら前方へ引抜いてください。

※ 照射角度の再調整は、ダイヤルをブラケットが少し動く程度にゆるめてから調整し、しっかり締付け固定します。

⚠注意
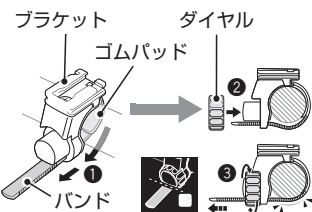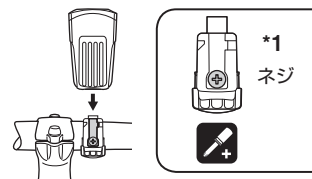
- **ダイヤルは必ず手で締付けてください。工具で強く締付けるとネジ山をつぶすおそれがあります。**
- **ブラケットのダイヤルやネジ (*1) は定期的に確認し、緩みがない状態でご使用ください。**
- **バンドの切口はケガをしないように処理してください。**

ライト本体の取付け
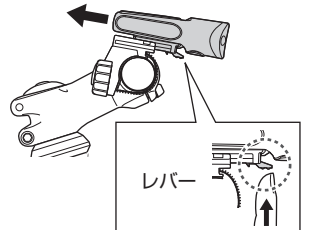
3 使用方法

スイッチ操作（点灯モード切替）

スイッチでオン・オフと点灯モードを切替えます。

スイッチ		標準連続点灯時間
オン ↔ オフ	：長く押す	ハイ：約 1.5 時間
ハイ ↔ ロー	：一回押す	ロー：約　3 時間
点滅	：素早く二回押す（オフからも点滅）	点滅：約　12 時間
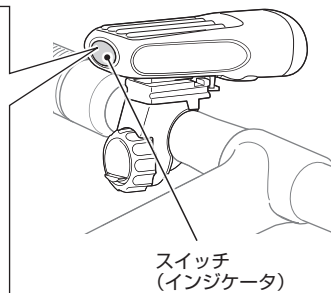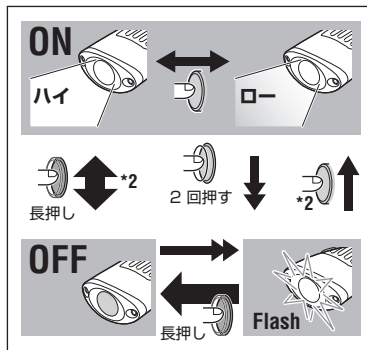
*2 オンからオフ、または点滅から点灯（ハイまたはロー）に戻るときは、直前まで使用していた点灯モードに戻ります。

電池残量について

スイッチ（インジケータ）が点灯すると電池残量がわずかです。できるだけ早く充電してください。

バッテリーの交換について

点灯時間に著しい低下がみられる場合は、バッテリーの寿命です。バッテリーの交換は弊社カスタマーサポートへご依頼ください。

⚠注意 ライト本体は精密機器のため、絶対に分解しないでください。

製品仕様

使用光源	高輝度白色 LED1 灯
バッテリー	Li-ion 3.7v 1110mAH
充電	ミニ USB プラグ
連続点灯時間	ハイ　：約 1.5 時間 ロー　：約　3 時間 点滅　：約　12 時間
標準充電時間	約 3.5 時間（USB2.0）
使用温度範囲	充電時　：5℃～ 40℃ 点灯時　：10℃～ 40℃
繰返し充放電回数	標準 300 回（定格容量の 70%の容量低下まで）
本体寸法・重量	86 x 50 x 32 mm / 80 g（付属充電池を含む）

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証について

2 年保証：ライト本体のみ（ただしバッテリーの劣化は除く）

正常な使用状態で故障した場合は無料修理・交換いたします。返品にあたっては、お客様の連絡先・故障状況を明記の上、ご購入日が確認できる領収書のコピー等を添えて、当社宛に直接お送りください。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させて頂きます。事故などによる外的要因や取扱説明書に記載していない用途・方法での誤使用による要因では保証の対象外となります。なお、お送りいただく際の送料はお客様にてご負担願います。修理完了後、送料弊社負担でお届けさせていただきます。

ホームページ上でこの製品のユーザー登録が行えます。ご登録いただくと、ご希望によりニュースレターを配信させていただきます。
http://www.cateye.com/jp/support/regist/

［宛先］株式会社 キャットアイ カスタマーサービス
〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津 2 丁目 8 番 25 号
TEL : (06)6719-6863 ダイヤルイン
FAX : (06)6719-6033
ホームページ http://www.cateye.com
E メール support@cateye.co.jp

スペアパーツ

5338827N
フレックスタイトブラケット
(H-34N)

オプションパーツ

5341831N
ヘルメットマウント

バッテリーの廃棄方法